


OMINAISUUDET

1. 15 mm:n keskitinsuutin
2. 8 mm:n keskitinsuutin muotoiluun
3. Kiharoita korostava diffuusoriosia
4. Jäähdytystoiminnon painike
5. Lämpötilan säätö
6. Päälle/pois ja nopeuden säätö
7. Kosteussuoja-anturi päälle/pois
8. Helposti puhdistettava irrotettava takasuodatin
9. Ripustuslenkki

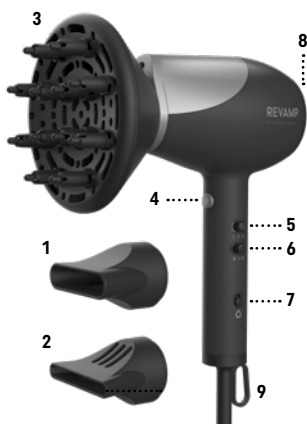

NÄYTTÄVÄ KAMPAAMOTASOINEN FÖÖNAUS

PROGLOSS Hydro Shield X Shine -hiustenkuivaimessa on kaksi tehokasta ionisuutinta: yksi positiivinen ja yksi negatiivinen. Niiden avulla saat aikaan kampaamotason kiiltävän ja sileän lopputuloksen.

KOSTEUSSUOJA-ANTURI

Kuivaimessa on infrapuna-anturi, joka mittaa hiusten lämpötilaa ja säätää lämpöä, jotta hiukset eivät altistu liian kovalle kuumuudelle. Kytke anturi päälle erillisellä painikkeella. Hiustenkuivaimen yläosassa olevan merkkivalo syttyy merkinä siitä, että hiuksia suojataan kuivauksen ja muotoilun aikana.



PROGLOSS™ SUPER SMOOTH -ÖLJYT

Kaikkiin Revamp-hiustenhoitosarjan tuotteisiin on lisätty PROGLOSS™ SUPER SMOOTH -ÖLJYJÄ. Argania, keratiinia ja kookospähkinää sisältävät öljyt parantavat hiusten sileyttä ja kiiltoa.

KESKITINSUUTTIMIT

Muotoilevat ja silottavat keskitinsuuttimet Keskitinsuutinten avulla voit kohdistaa ilmavirtaa vieläkin tarkemmin muotoiluun ja kuivausta varten. Suuntaa keskitinsuutin hiuksia kohti siten, että suutin on muutaman senttimetrin etäisyydellä hiuksista. Kun käytät muotoiluharjan kanssa erittäin kapeaa 8 mm:n muotoilusuitintä (1), saat hiuksiin helposti lisää tuuheutta ja volyyminä. Jos haluat, että hiukset kuivuvat nopeammin, voit käyttää 15 mm:n silottavaa suutintä (2). Diffusori on lisäosa, jolla voidaan korostaa luonnollisia kiharoita.

Kun käytät kuivainta keskitinsuuttimen kanssa, varmista ensin, että kuivaimen virta on sammutettu ja että se on jäähtynyt. Napsauta sitten keskitinsuutin tiukasti kuivaimen päähän tai aseta se kuivaimen etupään yli, kunnes se on tukevasti paikallaan.

Kun muotoilet hiuksia käyttämällä keskitinsuuttimia, huomaa, että hiustenkuivaimen ilmavirran lämpötila on tavallista suurempi. Valitse matala tai keskitason lämpöasetus, kun käytät keskitinsuuttimia ja diffusoria. Anna suutinten jäähtyä ennen kuin kosketat niitä.

KÄYTTÖOHJEET

- Pese hiukset tavalliseen tapaan. Painele ylimääräinen kosteus pyyhkeeseen ja selvitä hiukset kammalla.
- Levitä lämpösuoja-suihketta ennen kuivausta.
- Kytke laite 220–240 V:n verkkovirtaan.
- Jos haluat kuivata hiukset nopeasti, älä käytä suutintä. Jos haluat kuivata tarkasti, käytä muotoilevia tai silottavia keskitinsuuttimia.

- Jos haluat käyttää kuivainta ilman keskitinsuuttimia, käynnistä laite (6) painamalla kahvassa olevaa nopeuskytkintä.
- Säädä kahvan lämpö- ja nopeussäätimien asetukset (korkeat lämpö- ja nopeusasetukset kuivausta varten, matalat asetukset muotoilu varten):

NOPEUS		LÄMPÖ	
0	Pois	§	Matala lämpö
I	Keskinopeus	§§	Keskilämpö
II	Suuri nopeus	§§§	Korkea lämpö

- Käytä jäähdystoimintoa (4) pitämällä kuivaimen kahvan etupuolella olevaa painiketta painettuna. Toiminto jäähdyttää hiukset ja saa kampauksen kestämään.
- Kytke anturi päälle siirtämällä sen kytkin yläasentoon, jolloin kuivaimen yläosassa oleva merkkivalo syttyy. Kytke anturi pois päältä siirtämällä sen kytkin ala-asentoon, jolloin kuivaimen yläosassa oleva merkkivalo sammuu.
- Sammuta kuivain käytön jälkeen säätämällä nopeus asetukseen 0. Irrota virtajohto pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen kuin viet sen säilöön.

Katso uusimmat hiusvinkit ja -neuvot seuraamalla meitä osoitteessa www.revamphair.com.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Jos laitetta on juuri käytetty, kytke se pois päältä, irrota virtajohto pistorasiasta ja anna jäähtyä täysin ennen puhdistusta.
- Pyyhi kaikki pinnat pehmeällä kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Varmista, että kaikki osat on kuivattu huolellisesti pyyhkeellä ennen kuin niitä käytetään uudelleen.
- Jotta johto ei vaurioidu, sitä ei pidä kietoa laitteen ympärille. Säilytä johtoa aina vapaana laitteen vieressä.
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

SUODATTIMEN PUHDISTUS

Tuotteen huipputehon säilyttämiseksi ja moottorin käyttöiän pidentämiseksi on tärkeää, että pöly ja lika poistetaan takaritilästä säännöllisesti ja että se puhdistetaan.

- Irrotus: kierrä takaritilää vastapäivään ja vedä se pois.
- Puhdistus: puhdista pehmeällä harjalla ja kiinnitä takaisin paikalleen.
- Kiinnitys: kohdista ritilän merkit kotelon aukkoihin (kuivaimessa) ja kierrä myötäpäivään.

LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ, JOS TAKARITILÄN SUODATIN EI OLE PAIKALLAAN.

TÄRKEÄT TURVATOIMET

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 16-vuotiaat lapset. Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky. Laitetta voivat käyttää henkilöt, joilla ei ole aiempaa kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu/opastettu sen käyttöön ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 16-vuotiaita ja valvottuja. Pidä laite ja virtajohto alle 16-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- **VAROITUS:** Varotoimenpiteenä on suositeltavaa asentaa vikavirtasuoja (RCD), jonka nimellisjännöskäyttövirta on enintään 30 mA. Kysy neuvoa sähköasentajalta.
- Varmista aina, että käytettävä jännite vastaa laitteessa ilmoitettua jännitettä, ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan.
- LAITTEEN VIRTASUOJA ON IRROTETTAVA PISTORASIASTA, KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ.
- **VAROITUS:** Laitetta ei saa käyttää kylpyhuoneessa. Sitä ei saa käyttää kylpyammeiden, altaiden tai muita vettä sisältävien astioiden lähellä.
- Laitetta ei saa käyttää ulkona.
- Älä anna laitteen osien koskettaa kasvoja, kaulaa, niskaa tai päänahkaa.

- Varmista käytön aikana, että ilman tulo- ja poistoritilöissä ei ole tukoksia, koska muuten laite pysähtyy automaattisesti. Varmista, että tulo-ritilässä ei ole esteitä, kuten nukkaa, irtohiuksia jne.
- LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ, JOS SUODATIN EI OLE PAIKALLAAN.
- Älä käytä laitetta, jos olet unelias tai nukahtamassa.
- Älä jätä laitetta valvomatta, kun se on kytketty pistorasiaan.
- Älä laske laitetta millekään tasolle, kun sen virta on vielä päällä.
- Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät.
- Älä aseta laitetta pehmeiden kalusteiden tai materiaalien päälle, kuten kokolattiamatolle, sisustusmatolle tai vuodevaatteiden ja pyyhkeiden päälle.
- Älä käytä laitetta paikoissa, joissa käytetään aerosolituotteita (suihkeita) tai annostellaan hapetta.
- Älä käytä laitteen kanssa jatkojohtoa.
- Älä anna johdon roikkua pöydän tai tason reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
- Älä kanna laitetta virtajohdosta.
- Älä kierrä johtoa laitteen ympärille. Tarkista johto säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Jos virtajohto vaurioituu, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja toimita se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen korjattavaksi tai vaihdettavaksi, jotta laite ei aiheuta vaaraa.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on toimintahäiriöitä.
- Älä käytä muita kuin tämän tuotteen mukana toimitettuja lisäosia.
- Älä pura laitetta. Sisällä ei ole huollettavia osia.
- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta ja säilytystä.

3 VUODEN TAKUU

FKA Brands Ltd myöntää tälle tuotteelle kolmen vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun ostopäivästä alkaen alla mainittuja tapauksia lukuun ottamatta. Tämä FKA Brands Ltd:n tuotetakuu ei kata väärinkäytön aiheuttamia vahinkoja, onnettomuutta, luvattoman lisälaitteen kiinnittämistä, tuotteen muuttamista tai mitään muita tilanteita, jotka eivät ole FKA Brands Ltd:n hallinnassa. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuote on ostettu ja sitä käytetään Isossa-Britanniassa/EU:ssa. Tämä takuu ei kata tuotetta, joka vaatii muutoksia tai mukautuksia toimiakseen muissa maissa kuin siinä maassa, johon se on suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu, tai näiden muutosten vuoksi vaurioituneiden tuotteiden korjausta. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa minkäänlaisista satunnaisista, välillisistä tai erityisistä vahingoista. Jotta voit saada takuuhuollon tuotteellesi, palauta tuote toimituskulut maksettuna paikalliseen huoltokeskukseen päivätyn ostokuitin (ostotositteen) kanssa. Vastaanotettuaan tuotteen FKA Brands Ltd korjaa tai vaihtaa tuotteen tarvittaessa ja palauttaa sen sinulle toimituskulut maksettuna. Takuu on voimassa vain huoltokeskuksissa. Tämän tuotteen huoltaminen muualla kuin huoltokeskuksessa mitätöi takuun. Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Katso lähin huoltokeskus osoitteesta

www.revamphair.com/servicecentres

WEEE-merkinnän selitys



Merkintä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden seassa EU:n alueella. Kun hävität tuotteen, estä mahdolliset ympäristö- tai terveyshaitat toimittamalla tuote asianmukaiseen kierrätyspisteeseen, jotta se voidaan käsitellä kestäväällä tavalla. Jos haluat palauttaa käytetyn laitteen, käytä yrityksen palautus- ja noutojärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Jälleenmyyjä voi toimittaa tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.