


OMINAISUUDET

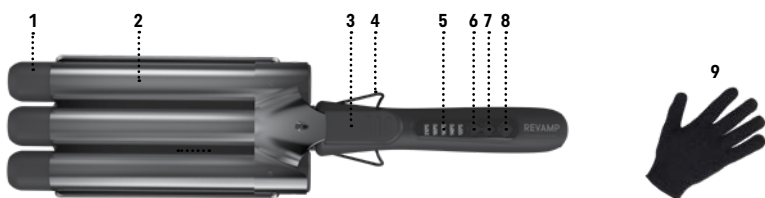

1. Viileä kärki
2. 25 mm:n keraaminen rauta kolmella piipulla
3. Puristimen vipu
4. Jalusta
5. Digitaalinen lämpötilänäyttö
6. Lämpötilan säätöpainike (+)
7. Lämpötilan säätöpainike (-)
8. Virtapainike
9. Kuumuutta kestävä käsine

PROGLOSS DEEP BEACH -lainerauta

Deep Beach -laineraudassa on kolme keraamista 25 mm:n lämpöpiippua, joiden avulla voit muotoilla enemmän hiuksia samalla kertaa. Lainerauta on suunniteltu siten, että hiuksiin ei jää painaumia. Voit tehdä isoja ja rentoja laineita tai rantatyylisiä laineita. Entistä nopeampi hiusten muotoilu ja käyttölämpötilaa jatkuvasti valvova edistynyt säätelytoiminto varmistavat, että hiusten vauriot ovat mahdollisimman vähäiset.

PROGLOSS™ SUPER SMOOTH -ÖLJYT

Kaikkiin Revamp-hiustenhoitosarjan tuotteisiin on lisätty PROGLOSS™ SUPER SMOOTH -ÖLJYJÄ. Argania, keratiinia ja kookospähkinää sisältävät öljyt parantavat hiusten säilytystä ja kiiltoa.

KÄYTTÖOHJEET

- Varmista ennen käyttöä, että hiukset ovat puhtaat ja kuivat. Selvitä takut tarvittaessa.
- Suojaa hiukset lämpösuojausihkeella.
- Kiinnitä hiukset ylös valmiiksi muotoilu varten.
- Kytke laite 220–240 V:n verkkovirtaan.
- Kytke virta päälle painamalla virtapainiketta.
- Laineraudassa on viisi lämpöasetusta. Jos hiukset ovat ohuet tai hennot, käytä matalia lämpöasetuksia. Jos hiukset ovat paksut tai karheat, käytä korkeampia lämpöasetuksia. Ensimmäisellä kerralla suositellaan käyttämään matalinta asetusta ja nostamaan lämpötilaa, kunnes haluttu lopputulos saavutetaan.
- Valitse haluamasi lämpötila säätöpainikkeilla + ja -:

ASETUS	LÄMPÖTILA
1	120 °C
2	140 °C
3	160 °C
4	180 °C
5	210 °C

- Lämpötilan merkkivalo vilkkuu, kunnes lainerauta on käyttövalmis. Kun laite on valmis käyttöön, merkkivalo palaa jatkuvasti.
- Estä palovammat käyttämällä kuumuutta kestävää käsineitä.
- Muotoile hiuosion yläosa puristamalla hiukset raudan väliin noin 5 cm:n etäisyydeltä tyvestä. Älä anna laineraudan piippujen koskettaa päänahkaa. Pidä paikallaan 2–3 sekunnin ajan. Siirry saman hiuosion alempaan kohtaan ja pidä lainerautaa paikallaan 7–9 sekunnin ajan hiusten rakenteesta ja pituudesta riippuen. Toista sama käsittely hiusten latvaan asti ja muotoile isoja rantatyylisiä laineita haluamallasi tavalla.
- Jotta laineet pysyvät, älä harjaa tai harjaa hiuksia ennen kuin ne ovat jäähtyneet. Kun hiukset ovat jäähtyneet, erottele laineet harjalla hiuksia kevyesti sormilla, jotta laineet näyttävät luonnollisilta.
- Sammuta laineraudan virta käytön jälkeen, irrota virtajohto pistorasiasta ja aseta laite jalustan päälle jäähtymään ennen kuin viet sen säilytykseen.

Katso uusimmat hiusvinkit ja -neuvot seuraamalla meitä osoitteessa www.revamphair.com.

Huomaa:

- Muotoilutuotteiden säännöllinen käyttö voi heikentää laitteen pinnoitetta.
- Älä naarmuta laitteen pintaa, koska se heikentää pinnoitteen tehokkuutta.
- Laitteen lämpötila nousee käytön aikana erittäin korkeaksi. Ole varovainen, kun muotoilet hiuksia laitteella. Vältä palovammat varmistamalla, että laite on riittävän etäällä päänahasta ja ihosta.

AUTOMAATTINEN VIRRRAN KATKAISU

Laitteessa on turvallisuutta parantava automaattinen virran katkaisu. Jos laitteen virta on ollut päällä yhtäjaksoisesti yli 60 minuuttia, sen virta katkeaa automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä, kytke virta päälle painamalla virtapainiketta. Valitse haluamasi lämpötila säätöpainikkeilla.

Niillä ei voi kuitenkaan sammuttaa laitteen virtaa. MUISTA AINA SAMMUTTAA LAITTEEN VIRTA JA IRROTTAA VIRTajohto PISTORASIASTA, KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Sammuta laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Anna laitteen jäähtyä täysin ennen puhdistusta.
- Pyyhi kaikki pinnat pehmeällä kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Varmista, että kaikki osat on kuivattu huolellisesti pyyhkeellä ennen kuin niitä käytetään uudelleen.
- Jotta johto ei vaurioidu, sitä ei pidä kietoa laitteen ympärille. Säilytä johtoa aina vapaana laitteen vieressä.
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

TÄRKEÄT TURVATOIMET

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 16-vuotiaat lapset. Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky. Laitetta voivat käyttää henkilöt, joilla ei ole aiempaa kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu/opastettu sen käyttöön ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 16-vuotiaita ja valvottuja. Pidä laite ja virtajohto alle 16-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- **VAROITUS:** Varoimenpiteenä on suositeltavaa asentaa vikavirtasuojaja (RCD), jonka nimellisjännöskäyttövirta on enintään 30 mA. Kysy neuvoa sähköasentajalta.
- Varmista aina, että käytettävä jännite vastaa laitteessa ilmoitettua jännitettä, ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan.
- LAITTEEN VIRTajohto ON IRROTETTAVA PISTORASIASTA, KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ.
- **VAROITUS:** Laitetta ei saa käyttää kylpyhuoneessa. Sitä ei saa käyttää kylpyammeiden, altaiden tai muita vettä sisältävien astioiden lähellä.
- Laitetta ei saa käyttää ulkona.
- Älä anna laitteen osien koskettaa kasvoja, kaulaa, niskaa tai päänahkaa.
- Älä käytä laitetta, jos olet unelias tai nukahtamassa.
- Älä jätä laitetta valvomatta, kun se on kytketty pistorasiaan.
- Kun laite on kytkettynä päälle, sitä ei saa asettaa muualle kuin omalle jalustalleen.
- Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät.
- Älä aseta laitetta pehmeiden kalusteiden tai materiaalien päälle, kuten kokolattiamatolle, sisustusmatolle tai vuodevaatteiden ja pyyhkeiden päälle.
- Älä käytä laitetta pakoissa, joissa käytetään aerosolituotteita (suihkeita) tai annostellaan happea.
- Älä anna johdon roikkua pöydän tai tason reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
- Älä kannaa laitetta virtajohdosta.
- Älä kierrä johtoa laitteen ympärille. Tarkista johto säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Jos virtajohto vaurioituu, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja toimita se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen korjattavaksi tai vaihdettavaksi, jotta laite ei aiheuta vaaraa.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on toimintahäiriöitä.
- Älä käytä muita kuin tämän tuotteen mukana toimitettuja lisäosia.
- Älä pura laitetta. Sisällä ei ole huollettavia osia.
- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta ja säilytystä.

3 VUODEN TAKUU

FKA Brands Ltd myöntää tälle tuotteelle kolmen vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun ostopäivästä alkaen alla mainittuja tapauksia lukuun ottamatta. Tämä FKA Brands Ltd:n tuotetakuu ei kata väärinkäytön aiheuttamia vahinkoja, onnettomuutta, luvattoman lisälaitteen kiinnittämistä, tuotteen muuttamista tai mitään muita tilanteita, jotka eivät ole FKA Brands Ltd:n hallinnassa. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuote on ostettu ja sitä käytetään Isossa-Britanniassa/EU:ssa. Tämä takuu ei kata tuotetta, joka vaatii muutoksia tai mukautuksia toimiakseen muissa maissa kuin siinä maassa, johon se on suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu, tai näiden muutosten vuoksi vaurioituneiden tuotteiden korjausta. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa minkäänlaisista satunnaisista, välillisistä tai erityisistä vahingoista. Jotta voit saada takuuhuollon tuotteellesi, palauta tuote toimituskulut maksettuna paikalliseen huoltokeskukseen päivätyn ostokuitin (ostotositteen) kanssa. Vastaanotettuaan tuotteen FKA Brands Ltd korjaa tai vaihtaa tuotteen tarvittaessa ja palauttaa sen sinulle toimituskulut maksettuna. Takuu on voimassa vain huoltokeskuksissa. Tämän tuotteen huoltaminen muualla kuin huoltokeskuksessa mitätöi takuun. Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Katso lähin huoltokeskus osoitteesta

www.revamphair.com/servicecentres

WEEE-merkinnän selitys



Merkintä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden seassa EU:n alueella. Kun hävität tuotteen, estä mahdolliset ympäristö- tai terveyshaitat toimittamalla tuote asianmukaiseen kierrätyspisteeseen, jotta se voidaan käsitellä kestäväällä tavalla. Jos haluat palauttaa käytetyn laitteen, käytä yrityksen palautus- ja noutojärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Jälleenmyyjä voi toimittaa tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.