



OMISTAJAN OPAS

blendtec
EURO

HUOMIO: TÄRKEÄÄ TIETOA

**TUNNETKO PALANEEN HAJUA? EI HÄTÄÄ – TESTAAMME PERUSTEELLISESTI
KAIKKI MOOTTORIMME. KEVYT PALANEEN HAJU ON NORMAALIA MOOTTORIN
SISÄÄNAJON AIKANA.**

Jos sinulla on ongelma tai kysyttävää laitteeseen liittyen, löydät asiakaspalvelun yhteystiedot osoitteesta
www.blendtec.com/international-dealers

RoHS-testituloksista löydät lisätietoa osoitteesta www.blendtec.com/compliance/rohs

TAKUUTIEDOT

Ole hyvä ja rekisteröi laitteesi takuuta varten osoitteessa blendtec.com/products/registration
Laitteesi tarkemmat takuutiedot löydät osoitteesta www.blendtec.com/warranty

NOTICE TO AUSTRALIA CUSTOMERS: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Sisällysluettelo

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET.....	4
TUTUSTUMINEN LAITTEeseen	
MONIKÄYTTÖISYYS.....	7
KANNUN TÄYTTÄMINEN	8
KANNUN PUHDISTAMINEN	9
TUOTTEET	
TEHOSEKOITTIMET JA LISÄVARUSTEET.....	10
PIKA-ALOITUS, USEIN ESITETYT KYSYMYKSET & VIANETSINTÄ	
PIKA-ALOITUS – KOSKETUSNÄYTÖN KUVAKKEET	12
USEIN ESITETYT KYSYMYKSET JA VIANETSINTÄ.....	13
RESEPTJÄ	
TOMAATTI-BASILIKAKEITTO.....	15
PUNAINEN MARJASMOOTHIE.....	16
SITRUUNA-JOGURTTIJÄÄDYKE.....	17

Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Takuu raukeaa, mikäli laitetta käytetään kaupallisessa käyttötarkoituksessa.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki ohjeet huolella ennen Blendtec® tehosekoittimen käyttöä. Noudata näitä ohjeita estääksesi henkilö- ja laitevahingot ja varmistaaksesi, että saat täyden hyödyn laitteesta.

VÄLTÄ KONTAKTIA LIIKKUVIIN OSIIN

- Pidä aina sormet, kädet, hiukset ja vaatteet loitolla liikkuvista osista
- Pidä kaikki keittiövälineet loitolla vetonivelestä ja kulhosta käytön aikana. Välineet voivat vahingoittaa terää tai kulhoa
- Älä koskaan aseta käsiäsi kulhoon tai lisää aineksia käsin kulhon ollessa kiinnitettynä moottorijalustaan
- Älä koskaan kosketa terää sormillasi
- Älä aseta kulhoa jalustalle moottorin käydessä
- Älä heiluta tai irrota kulhoa moottorin käydessä

Noudattamalla näitä ohjeita estät henkilö- ja laitevahingot.

ÄLÄ KÄYTÄ VAURIOITUNEELTA VAIKUTTAVAA LAITETTA

Ota yhteys huoltoon, mikäli laite ei toimi normaalisti. Ota yhteys huoltoon, jos laite putoaa tai vaurioituu.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA NESTEEN PÄÄLLÄ

Älä aseta moottorijalustaa nesteen päälle, näin vältät sähköiskut. Älä käytä laitetta ulkoilmassa, jossa se voi altistua kosteudelle. Tämä mitätöi takuun.

ASETA KULHOON VAIN ELINTARVIKKEITA

Ottimet, kivet ja lasi ovat vaarallisia kulhoon asetettuina. Näiden esineiden asettaminen kulhoon mitätöi takuun. Pidä kätesi ja ottimet poissa kulhosta käytön aikana välttääksesi henkilövahingot ja laitevauriot. Käytä ottimia vasta kun laite on sammutettu.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA ILMAN KANTTA

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA YHTÄJAKSOISTI YLI 5 MINUUTIN AJAN

KÄYTÄ VAIN BLENDTEC-LISÄVARUSTEITA

Muun merkkisten varusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vamman/vaurion takuun raukeamisen lisäksi.

KANNUN TULEE OLLA HYVIN KIINNITETTY KÄYTÖN AIKANA

VAROITUS, ÄLÄ LAITA KUUMIA AINEKSIA KANNUUN

Erittäin kuumien aineiden käyttö voi aiheuttaa palovammoja ja kannen irtoamisen.

OLE VAROVAINEN SEKOITTAESSASI LÄMPIMIÄ KEITTOJA

Lämpimiä keittoja sekoittaessa terän kitka kuumentaa sisältöä. Kannen tuuletusaukot mahdollistavat paineen tasaantumisen. Varo kannesta purkautuvaa kuumaa höyryä.

VIRTAJOHTOVAROITUKSET

- Älä käytä laitetta vaurioituneella johdolla tai pistokkeella. Sähköalan ammattilaisen tulee vaihtaa vaurioitunut johto/pistoke.
- Älä anna johdon roikkua pöydänreunan yli
- Älä käytä jatkojohtoa
- Irrota laite virtalähteestä, kun sitä ei käytetä tai vaihdat sen sijaintia ja ennen puhdistamista

ÄLÄ YRITÄ KORJATA MOOTTORIYKSIKKÖÄ

Älä irrota moottorikantta. Moottorirungossa ei ole osia, joita käyttäjä voisi vaihtaa. Valtuutetun huollon tulee suorittaa kaikki huoltotoimenpiteet. Kotelon avaaminen mitätöi takuun.

ASETA VIRTAKYTKIN OFF -ASENTOON KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ

Kaikkien Classic-tehosekoittimien ja Pro750-tehosekoittimen virtakytkin sijaitsee laitteen takaosassa. Designer-sarjan ja Professional 800-laitteiden virtakytkin sijaitsee kosketuspaneelin oikeassa yläreunassa.

VÄLTÄ KOSKEMASTA VETONIVELEEN TAI KANNUN AKSELIIN KÄYTÖN JÄLKEEN

Vetonivel ja kannun akseli voivat kuumentua.

BLENDTEC GO -LISÄVARUSTEIDEN ERITYISVAROITUKSET

- Älä käytä Blendtec GO -lisävarustetta mikäli sitä ei ole kiinnitetty hyvin
- Älä käytä keittosykliä yhtäjaksoisesti yli 60 sekunnin ajan GO-lisävarusteen kanssa

TURVALLISUUS

Laitetta saa käyttää vain aikuinen henkilö, jolla on tarvittava toimintakyky, jotta laitetta voidaan käyttää turvallisella tavalla. Muut voivat käyttää laitetta vastuuntuntoisen aikuisen valvonnan alaisuudessa. Valvo lapsia, he eivät saa leikkiä laitteella.

KÄYTTÖ TYÖTASOLLA

- Valitse paikka, joka on lähellä virtalähdettä. Huomioi myös ainesten läheisyys ja käytettävissä oleva pöytätila
- Aseta tehosekoitin pöydälle paikkaan, jossa sivujen ilmanottoaukot tai takaosan ilmanpoistoaukko eivät peity
- Varmista että laitteen ympärillä on tarpeeksi tilaa turvallista käyttöä varten
- Liitä laite asianmukaiseen virtalähteeseen
- Pro-750 upotusasennusta varten, katso elektroninen ohjekirja osoitteessa <https://www.blendtec.com/support/guides>

Tämä tehosekoitin on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön! Kaupallinen käyttötarkoitus mitätöi takuun. Älä ylitä kannuun merkittyä kapasiteettia.

TUTUSTUMINEN LAITTEESEEN



MONIKÄYTTÖISYYS

Blendtec on paljon muutakin kuin vain tehosekoitin – sitä voidaan käyttää moniin keittiöaskareisiin kuten:

Sekoittaminen

Perustoimintoa voidaan käyttää smoothien, taikinoiden, juomien, kermavaahdon ja salaattikastikkeiden valmistamiseen.

Tavanomaisessa sekoituskäytössä, aseta haluttu nopeus ja käytä laitetta kunnes haluttu koostumus saavutetaan.

Kosteiden ainesten jauhaminen

Tehosekoitin toimii lihamyllyn lailla, kun jauhetaan kosteutta sisältäviä aineksia, esimerkiksi liotettuja viljoja ja lihaa.

Käytä sykäystoimintoa saavuttaaksesi halutun koostumuksen.

Puhdista kannu huolellisesti jauhettuasi raakaa lihaa välttääksesi seuraavien kulhoon asetettujen aineiden pilaantumisen.

Kuivien ainesten jauhaminen

Murskaa tai jauha vihanneksia tai täysjyväviljoja.

Jauhaessasi viljoja voit käyttää joko sykäystoimintoa tai säätää nopeutta itse. Jauha pidempään halutessasi hienomman koostumuksen.

Tätä toimintoa voi käyttää myös korppujauhojen valmistukseen tai grahamkeksien murskaamiseen. Käytä sykäystoimintoa kunnes haluttu koostumus saavutetaan.

Kokonaisten ainesten mehustaminen

Kun valmistat mehua kokonaisista aineksista, käytä laitetta täydellä nopeudella 50 sekunnin ajan. Tällä toiminnolla saat sekä mehun että hedelmien ja vihannesten sisältämien kuitujen edut.

Märkä silppuaminen

Märkä silppuaminen on helppo tapa pilkkoa aineksia kuten porkkanaa ja selleriä. Lisää vain ainesten sekaan hieman vettä, jotta ne kiertävät helpommin kannussa. Siivilöi neste pois, kun olet valmis. Voit ottaa nesteen talteen ja käyttää sitä ruoanlaitossa.

Käytä silppuamisessa sykäystoimintoa 8-12 kertaa kunnes haluttu koostumus saavutetaan.

Kuiva silppuaminen

Laitteella voi helposti, nopeasti ja siististi silputa pähkinöitä, kovia juustoja, kookosta ja muita kovia aineksia.

Tätä toimintoa varten, käytä laitetta sykäystoiminnolla tai keskinopeudella. Paras lopputulos saavutetaan, kun ainekset silputaan pienissä erissä.

Jäisten herkkujen valmistaminen

Laitteella voi valmistaa pehmytjätelöä, sorbetta, jogurttijätelöä ja paljon muuta. Käytä laitetta ensin 15 sekuntia matalalla nopeudella, sekoita tämän jälkeen keskinopeudella tai korkealla nopeudella kunnes haluttu koostumus saavutetaan.

Taikinat

Jauhettuasi viljoja, voit käyttää samaa kulhoa yhdistääksesi jauhot ja määrät ainekset taikinaan.


KANNUN TÄYTTÄMINEN

Parasta lopputulosta varten, täytä kannu aina seuraavassa järjestyksessä:

1. Nesteet (vesi, mehu, maito)
2. Pehmeät kiinteät aineet (maapähkinävoi, banaanit ja muut pehmeät hedelmät, jauheet)
3. Kovat, tiiviit tai jäiset ainekset (porkkana, pakastemansikat, jää)

Kannun oikean täyttötavan avulla voidaan vähentää kavitaatiota. Lisätietoa kavitaatiosta löydät vianetsintäosiosta.

Huomaa: Kun käytät Blendtec GO -varustetta, noudata käänteistä täyttöjärjestystä, lisää ensin kovat ainekset, sitten pehmeät ainekset ja nesteet.

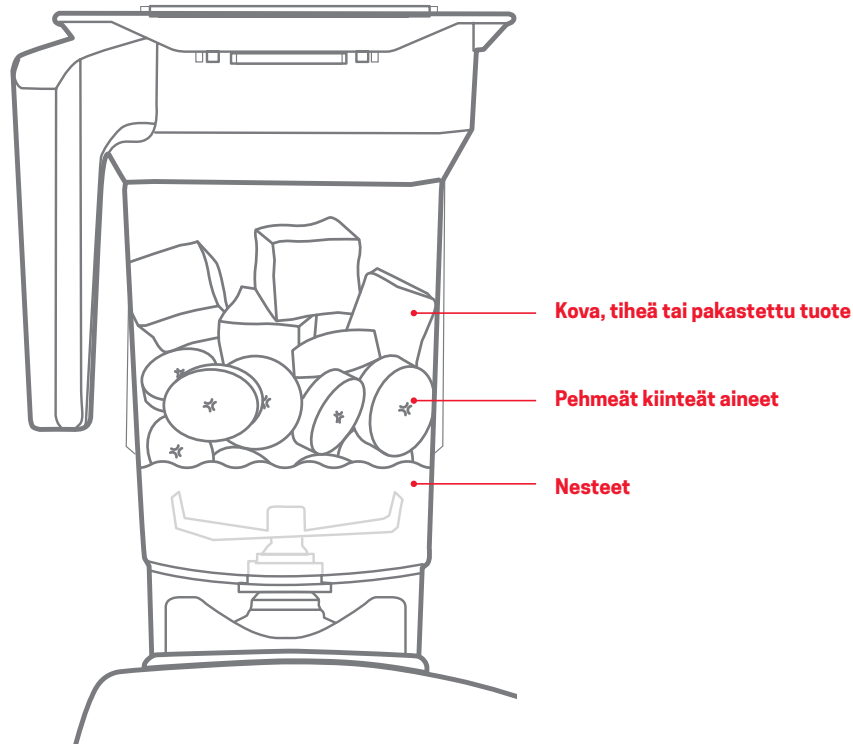


KANNUN PUHDISTAMINEN

Noudata näitä helppoja puhdistusohjeita ennen käyttöönottoa (ja jokaisen käyttökerran jälkeen):

1. Lisää kannuun 240ml vettä ja tippa käsitiskivainetta
2. Aseta kannu laitteeseen, paina puhdistussykliä tai sykäystoimintoa 10 sekunnin ajan
3. Irrota kannu ja huuhtele se lämpimällä vedellä

Moottorijalusta puhdistetaan pyyhkimällä se kostealla rätillä, käytä mietoa käsitiskivainetta tarvittaessa. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja, ne voivat vaurioittaa pintoja. Käyttäessäsi Blendtec GO -lisäosaa, muista irrottaa tiiviste ja puhdista myös se.

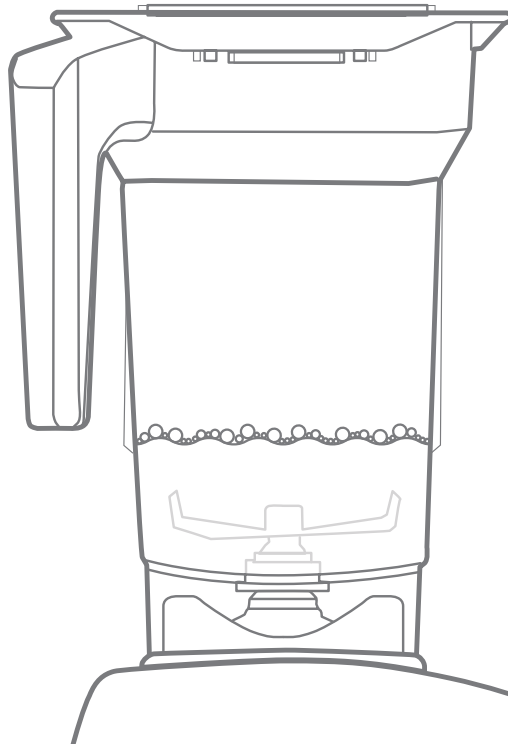

TEHOSEKOITTIMET JA LISÄVARUSTEET

Kaikki kannumme ja lisävarusteemme on valmistettu helpottamaan elämää keittiössä. Tuotteemme mahdollistavat tasaisen lopputuloksen, turvallisen käytön ja helpon puhdistamisen.



Classic

Ammattilaistason teho ja uskomaton monikäyttöisyys yhdistyy tässä Classic-mallissa.

- Classic moottorijalusta
- BPA-vapaa kannu ilmastoidulla kannella



Designer

Designer tarjoaa kehittyntä sekoitusteknologiaa ja runsaasti helpokäyttöisiä ominaisuuksia.

- Designer moottorijalusta
- BPA-vapaa kannu ilmastoidulla kannella



Professional

Tuo ehdottomasti paras ammattilaistason tehosekoitin keittiösi.

- Professional moottorijalusta
- BPA-vapaa kannu ilmastoidulla kannella



FourSide™ Jar

FourSide on täydellinen keskikokoisten juomien ja smoothieiden valmistukseen. Se soveltuu erinomaisesti myös:

- Jäätelölle
- Viljojen jauhamiseen
- Keitoille
- Dipeille ja taikinoille



Twister™ Jar

Twister-kannu sekoittaa jopa paksuimmat reseptit helposti!

Soveltuu täydellisesti:

- Leivän ja keksien jauhamiseen
- Pähkinävoille
- Hummukselle
- Vauvanruoille



Blendtec Go™

Blendtec Go sallii sekoittamisen kertakäyttöastiassa tai kätevässä eväsmukissa.

Ihanteellinen käyttötarkoitus:

- Smoothiet
- Dipit
- Proteiinipirtelöt



Wildside+™ Jar

Wildside+ -kannussa on sisäpuolella kaksi pystysuuntaista reunaa, jotka tehostavat sekoituskuviota.

- Suuremmat määrät
- Smoothiet
- Dipit ja taikinat
- Kokonaisten ainesten mehustaminen



Mini Wildside™ Jar

Mini Wildside on pienempi versio Wildside+ -kannusta. Pieni mutta mahtava kannu soveltuu erinomaisesti seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- Smoothiet
- Proteiinipirtelöt
- Mehut
- Taikinat

PIKA-ALOITUS, USEIN ESITETYT KYSYMYKSET & VIANETSINTÄ

Sekoitusykskilit ovat ajoitettuja syklejä, jotka on tarkoitettu tiettyihin käyttötarkoituksiin. Nämä yhden kosketuksen sekoitusykskilit lisäävät ja laskevat nopeutta sekä sammuvat automaattisesti kunkin käyttötarkoituksen mukaisesti. Tehosekoittimissa voi olla seuraavat esiohjelmoituidet syklit, jotta voit valmistaa monia reseptejä ja suorittaa monia toimintoja.



Dippikastikkeet

Kastikkeet, dipit, salaattikastikkeet, taikinat



Kokonaisten ainesten mehustaminen

Mehut, viherjuomat



Smoothiet

Hedelmäsmoothiet, vihersmoothiet



Sekoitetut juomat

Drinkit, pirtelöt



Kuumat keitot

Keitot, kaakaot, siirapit, fonduet



Taikinat

Kastikkeet, dipit, salaattikastikkeet, taikinat



Jäätelö

Jäätelö, jogurttijäädäkkeet, sorbetit



Puhdistus

Automaattinen puhdistussykli



Mode

Vaihda manuaalisen käytön ja esiohjelmoitujen syklien välillä



Nopeuden lisääminen

Lisää sekoitusnopeutta manuaalisesti



Nopeuden laskeminen

Vähennä sekoitusnopeutta manuaalisesti



Seis

Käytetään sekoitusyökin manuaaliseen pysäyttämiseen



Lisääntyvä nopeus

Syklit, jotka toimivat matalalla ja keskimalalla nopeudella, keskinopeudella sekä keskikorkealla ja korkealla nopeudella korkealla nopeudella



Sykäys

Käytetään nopeaan sekoittamiseen, silppuamiseen ja jauhamiseen korkealla nopeudella



Ajastetut syklit

Kuumat keitot, taikinat



+10

Lisää sykliin 10 sekuntia

Kapasiitiivinen liukunäppäin mahdollistaa nopeuden hienosäätämisen. Liu'uta sormeasi oikealle lisätäksesi nopeutta, ja vasemmalle laskeaksesi nopeutta.



USEIN ESITETYT KYSYMYKSET JA VIANETSINTÄ

Normaalia kovempi hankautumisääni (kannu tai moottorijalusta)

Irrota kannu jalustasta ja käynnistä normaali smoothie-sykli. Näin voit kuunnella moottoria yksinään ja havainnoida mahdollisia epänormaaleja ääniä. Jos epänormaalia ääntä ei kuulu, ongelma saattaa piillä kannussa. Katso kannun vianetsintäohje.

“E-02 Overload” vikakoodi (ylikuormitus)

Mikäli tehosekoitin osoittaa “E-02” tai “Overload” ilmoitusta, irrota pistoke ja anna laitteen seistä 5 minuuttia, käynnistä sitten laite ilman kannua. Mikäli moottori käy normaalisti ilman kannua, lisää kannuun kupillinen vettä ja aseta se laitteeseen. Käynnistä smoothie-sykli. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys huoltoon.

Ei virtaa

Tarkasta laitteen päävirtakytkin. Varmista sen olevan On -asennossa. Mikäli ongelma jatkuu, kokeile toista virtalähdettä. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys huoltoon.

“Overtemp” vikakoodi (ylikuumentuminen)

Irrota laite virtalähteestä ja anna sen seistä 5-10 minuuttia. Käynnistä tehosekoitin smoothie-syklillä. Jos vika ei poistu, ota yhteys huoltoon.

Savua tai palaneen hajua

Savuamista ja palaneen hajua voi esiintyä ajoittain. Ota yhteys huoltoon jos sinulla ilmenee kysyttävää.

Kulhon vianetsintä

Varmista että akseli on jäähtynyt (ainakin kolme minuuttia), tartu kannun alaosan metalliakseliin ja kierrä sitä. Akselin tulisi kiertää kerran tasaisesti äänettä vähäisellä vastuksella. Jos koet erilaisen tuloksen, katso verkkosivuiltamme www.blendtec.com/faq usein esitetyt kysymykset tai ota yhteys huoltoon.

Kosketusvika

⚠️ Pyyhi kosketuslevy naarmuttamattomalla kuivalla liinalla ja paina painiketta uudestaan. Varmista että sormenpää koskettaa haluttua osaa. Mikäli vika ei poistu, irrota pistoke ja odota 20 minuuttia ja yritä uudelleen. Mikäli vika ei poistu, ota yhteys huoltoon.

Sekoitusongelmat

Mikäli ainekset eivät liiku ja terä pyörii, seokseen on saattanut muodostua ilmakupla. Tätä kutsutaan kavitaatioksi. Tässä tapauksessa, noudata seuraavia ohjeita: (1) pysäytä sekoitus sykli, (2) irrota kannu jalustasta, (3) kaavi ainekset kulhon reunoilta lusikalla tai lisää seokseen hieman lämmintä vettä, (4) poista lusikka, aseta kansi paikoilleen ja jatka sekoitus sykliä. Tehosekoitin toimii parhaiten suhteella 1:3 / neste - kiinteä aines. Jos kavitaatiota tapahtuu usein, yritä sekoittaa neste ja kiinteimmät ainekset ensin (esim. mantelimaito ja taatelit) muodostaaksesi tahnan. Lisää sitten loput ainekset.

**Mikäli nämä neuvot eivät poista ongelmaa, ota yhteys huoltoon.
Yhteystiedot löydät osoitteesta www.blendtec.com/company/contact**

RESEPTJÄ



TOMAATTI-BASILIKAKEITTO

Tarjoo tämä yksinkertainen ja maistuva keitto rapean kokojyväleivän kera.

Annoksia: 6. Annoskoko: 60 ml

2 rkl	Voita
60 ml	Kanalientä
180 ml	Tomaattimehua
240 ml	Tomaattia
10 kpl	Tuoretta basilikanlehteä
30 ml	Kermaa, lämmitettynä

Ohjeet:

Lämmitä voita suuressa kasarissa, sekoita jatkuvasti, kunnes voi alkaa ruskistua. Sekoita joukkoon kanaliemi ja 120 ml tomaattimehua.

Lisää WildSide+ -kannuun loput tomaattimehusta, kuutioidut tomaatit ja basilikanlehdet. Sekoita keskinopeudella 60 sekuntia tai kunnes haluttu lämpötila saavutetaan.

Kaada tomaatti-basilikaseos kasariin, anna hautua 15-20 minuuttia. Poista kasari levyltä ja anna jäähtyä hieman. Lisää kerma kasariin ja sekoita.

Koristele basilikalla ja rouhitulla mustapippurilla.

Ravintotietoa

Kaloreita 140	Kolesterolia 20 mg	Kuitua 4 g
Rasvaa 7 g	Natriumia 590 mg	Sokeria 4 g
Tyydyttynyttä rasvaa 4 g	Hiilihydraatteja 18 g	Proteiinia 5 g





PUNAINEN MARJASMOOTHIE

Nauti terveellisestä marjasmoothiesta. Marjat sisältävät enemmän antioksidantteja kuin useimmat muut ruoat.

Annoksia: 2. Annoskoko: 420 ml

300 ml	Omenamehua
1 kpl	Banaani
240 g	Pakastevadelmia
240 g	Pakastemansikoita

Ohjeet:

Lisää ainekset kannuun listan järjestyksen mukaisesti. Kiinnitä kansi ja valitse smoothie-ohjelma.

Huomaa: Mikäli tehosekoittimessa ei ole smoothie-ohjelmaa, käytä laitetta keskinopeudella, kunnes haluttu koostumus on

Ravintotietoa

Kaloreita 230	Kolesterolia 0 mg	Kuitua 12 g
Rasvaa 1.5 g	Natriumia 10 mg	Sokeria 33 g
Tyydyttyntä rasvaa 0 g	Hiilihydraatteja 56 g	Proteiinia 3 g



SITRUUNAJOGURTTIJÄÄDYKE

Tarjoile tämä raikastava ja herkullinen kylmä jälkiruoka lempimarjojesi kera.

Annoksia: 8. Annoskoko: 120 ml

80 ml	Tuoretta sitruunamehua
360 ml	Vaniljajogurttia
30 ml	Agave-nektaria
1/2	Banaani
960 g	Jäitä

Ohjeet:

Lisää ainekset kannuun listan järjestyksen mukaisesti ja kiinnitä kansi. Sekoita ensin matalalla nopeudella 15 sekuntia ja sitten korkealla nopeudella, kunnes haluttu koostumus on saavutettu. Tarjoile

Ravintotietoa

Kaloreita 140	Kolesterolia 20 mg	Kuitua 4 g
Rasvaa 7 g	Natriumia 590 mg	Sokeria 4 g
Tyydytynyttä rasvaa 4 g	Hiilihydraatteja 18 g	Proteiinia 5 g



 blendtec.