

## FEATURES

1. Luftborste med 32 mm-borststrån
2. Frislåppningsknapp för tillbehör
3. Cool Shot-knapp (kallluft)
4. Temperaturkontroll
5. PÅ/AV och hastighetskontroll
6. Airstyle-handtag
7. Filter
8. Fingerdiffusor
9. Roterande 38 mm-luftborste
10. 19 mm-luftlocktång med klämma
11. Smooth & shape, vadderad luft-paddelborste
12. Torkmunstycke



## DUBBEL JONISK POSITIV OCH NEGATIV TEKNIK

Progloss airstyler inkluderar två kraftfulla joniska strålar: en positiv (10 miljoner joner/cm<sup>3</sup>) och en negativ (10 miljoner joner/cm<sup>3</sup>) för professionell lyster och finish utan friss.

## 6 STYLINGTILLBEHÖR

Progloss Airstyle har 6 stycken utbytbara stylingtillbehör för mångsidig luftstyling:

- Fingerdiffusor för jämn torkning och ultimata volym vid rötterna
- 19 mm-luftlocktång med klämma för smidiga lockar
- Roterande 38 mm-luftborste med fasta borststrån för volym och form
- Luftborste med 32 mm-borststrån för studsiga lockar och vågor med volym vid rötterna
- Smooth & shape, vadderad luft-paddelborste med mjuka bollspetsar på borsten för en jämn finish
- Torkmunstycke för att ta bort överflödigt fukt och förbereda håret för styling

- Använd Smooth & shape, vadderad luft-paddelborste med mjuka bollspetsar på borsten för en jämn finish. De mjuka borsten med bollspetsar masserar varsamt hårbotten för att minimera skada vid rötterna.
- Justera värme- och hastighetsknapparna på handtaget till önskad inställning (högre inställning för värme och hastighet för torkning, lägre inställningar för styling):

HASTIGHET	
0	AV
I	Medelhög hastighet
II	Hög hastighet
VÄRME	
§	Låg värme
§§	Medelhög värme
§§§	Hög värme (för snabbare torkning)

## PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS


Alla produkter i hårvårdsutbudet från Revamp har ingjutits med **PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS**, som är berikade med **argan, keratin och kokosnöt** för att ge ultimata mjukhet och lyster.

## BRUKSANVISNING

- Tvätta och balsamera håret som vanligt.
- Krama ur överflödigt fukt med en handduk och kamma igenom håret för att trassla ut det.
- Applicera värmeskyddsspray innan du torkar.
- Anslut produkten till en strömförsörjning på 220–240 V.
- Innan du använder luftstyleren ska du se till att apparaten är avstängd och sval. Fäst tillbehöret på änden av Airstyle tills det klickar på plats. För att ta bort tillbehöret trycker du på frislåppningsknappen för tillbehör och skjutet bort tillbehöret.
- Använd torkmunstycket för att ta bort överflödigt fukt och förbereda håret för styling.  
**FÖRSIKTIGHET:** Låt alltid din Airstyle svalna innan du sätter på eller tar bort tillbehör.
- Använd luftborsten med 32 mm-borststrån för att skapa studsiga lockar och vågor med volym vid rötterna.
- Använd 19 mm-luftlocktången med klämma för smidiga lockar. Linda håret runt staven och lossa klämman för att försiktigt hålla håret på plats.
- Använd fingerdiffusorn för jämn torkning och ultimata volym vid rötterna.
- Använd den roterande 38 mm-luftborsten med fasta borststrån för volym och form. Dra borsten uppåt för att rotera och få enkel, felfri styling. Tryck nedåt för att låsa borsten på plats (**egenskap 13**)

- Om du vill använda Cool Shot (egenskap 3) håller du in knappen på luftstylerens framsida. Det här svalkar håret och hjälper till att definiera stilen.
- När du har använt klart styleren stänger du av dem genom att ställa in hastighetsläge 0. Koppla ur sladden och låt styleren svalna innan du lägger undan den.

Följ oss på [revamphair.com](http://revamphair.com) för att de få de senaste tipsen och råden om ditt hår.

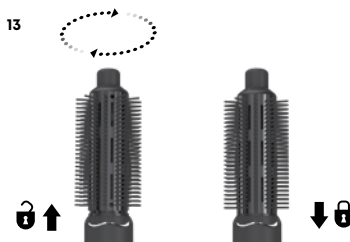

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Stäng av apparaten, dra ut sladden från vägguttaget och låt den svalna helt innan den rengörs.
- Torka av alla ytor med en fuktig trasa. Använd inte skarpa slipmedel eller rengöringsmedel.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller annan vätska.
- Se till att alla delar torkas noggrant med en mjuk handdukk innan du använder apparaten igen.
- För att undvika skador på sladden ska den inte vris runt apparaten. Förvara alltid sladden löst nära apparaten.
- Förvara på en sval och torr plats.

### Rengöra filtret (egenskap 7)

- För att bibehålla högsta prestanda för produkten och förlänga motorns livstid är det viktigt att regelbundet ta bort damm och smuts från det bakre gallret och rengöra filtret.
- Öppna det bakre gallerkyddet.
- Rengör med en mjuk borste och stäng det bakre gallerkyddet.

### ANVÄND INTE APPARATEN UTAN ATT FILTRET ÄR PÅ PLATS

### Smooth & shape, vadderad luft-paddelborste (egenskap 11)

- Tryck på knappen "clean release" för att öppna och rengöra insidan av borsten för att bibehålla produktens prestanda.

## VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

- Apparaten kan användas av barn från 16 år och uppåt. Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga får inte använda den här produkten. Personer som saknar erfarenhet och kunskap kan använda produkten om de har fått övervakning/instruktioner och förstår riskerna som föreligger. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 16 år och övervakas. Håll apparaten och sladden åtkomliga för barn under 16 år.
- **VARNING:** För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (RCD) med en märktöslösningsström som inte överskrider 30 mA. Be en elektriker om råd.
- Se alltid till att den spänning som ska användas motsvarar den spänning som anges på enheten innan du ansluter apparaten till eluttaget.
- APPARATEN MÅSTE KOPPLAS BORT FRÅN VÄGGUTTAGET NÄR DEN INTE ANVÄNDS.
- **VARNING:** Apparaten får inte tas in i badrum. Den ska inte användas i närheten av badkar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.
- Apparaten får inte användas utomhus.
- Låt ingen del av apparaten komma i kontakt med ansikte, nacke eller härbotten.
- Var försiktig så att inlopps- och utloppsgaller inte blockeras på något sätt vid användning, eftersom det kommer att leda till att enheten stannar automatiskt. Se till att inloppsgallret är fritt från hinder, såsom damm från hushållet, löst hår etc.

### ANVÄND INTE APPARATEN UTAN ATT FILTRET ÄR PÅ PLATS

- Använd inte apparaten när är sminning eller när du sover.
- Lämna inte apparaten oöversiktad när den är ikopplad.
- Ställ inte ned apparaten medan den fortfarande är på.
- Använd inte apparaten med våta händer.
- Placera inte apparaten på mjuka möbler eller material, till exempel mattor, sängkläder, handdukar, mattor med mera.
- Använd inte apparaten om aerosolprodukter (spray) används eller om syretillförsel pågår.
- Använd inte förlängningssladd med den här apparaten.


- Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk, och låt den inte komma i kontakt med varma ytor.
- Bär inte apparaten i strömsladden.
- Linda inte sladden runt enheten. Kontrollera regelbundet att sladden inte har några tecken på skador.
- Om strömsladden skadas ska du omedelbart sluta använda apparaten och returnera den till närmaste auktoriserade återförsäljare för reparation eller utbyte, för att undvika risker.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Använd inte andra tillbehör än de som medföljer till den här produkten.
- Ta inte isär apparaten. Det finns inga delar som går att underhålla inuti.
- Låt apparaten svalna innan du rengör och ställer undan den.

## 3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterar att denna produkt är fri från defekter i material och utförande under en period på 3 år från inköpsdatumet, med de undantag som framgår nedan. Denna produktgaranti från FKA Brands Ltd täcker inte skador som orsakats av felaktig användning eller vårdslöshet, liksom olyckshändelser, användningen av icke godkända tillbehör, ändring av produkten, eller andra förhållanden som ligger utanför FKA Brands Ltd:s kontroll. Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i Storbritannien/EU. En produkt som kräver modifiering eller anpassning för att den ska kunna användas i ett annat land än det land där den har konstruerats, tillverkat, godkänts och/eller auktoriserats, eller reparation av produkter som skadats av dessa modifieringar, omfattas inte av denna garanti. FKA Brands Ltd ansvarar inte för någon typ av oavsiktliga, indirekta eller speciella skador.

För att få garantiservice på din produkt returnerar du produkten med betalt porto till ditt lokala servicecenter tillsammans med ditt daterade försäljningskvitto (som inköpsbevis). Efter mottagandet kommer FKA Brands Ltd att reparera eller byta ut din produkt vid behov och returnera den till dig med porto betalt. Garantin gäller endast via servicecenter. Service av denna produkt utförd av någon annan än servicecentret upphäver garantin. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Du hittar ditt lokala servicecenter på [www.revamphair.com/servicecentres](http://www.revamphair.com/servicecentres)

### Förklaring av WEEE

 Denna märkning anger att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller på människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshandtering ska produkten återvinnas på ett ansvarsfullt sätt, för att främja en hållbar återanvändning av materialresurserna. Använd lämpliga retur- och insamlingssystem, eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes för att returnera den förbrukade enheten. De kan ta hand om den här produkten för en miljösäker återvinning.