


OMINAISUUDET

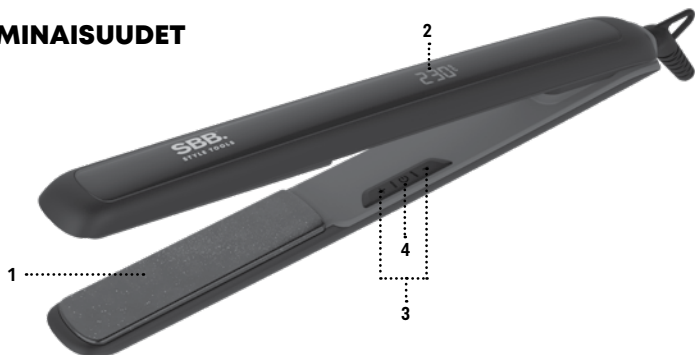



1. Keraamiset levyt
2. Lämpötilan digitaalinen LED-näyttö
3. Lämpötilan säätöpainikkeet
4. Virtapainike

SHINE BODY BRILLIANCE

SBB-hiustenhoitosarjan kaikkiin tuotteisiin on lisätty Super Shine -öljyä. Makadamiaa ja argania sisältävät öljyt tehostavat hiusten sileyttä ja kiiltoa.

KÄYTTÖOHJEET

- Varmista ennen käyttöä, että hiukset ovat puhtaat ja kuivat. Selvitä takut tarvittaessa.
- Suojaa hiukset lämpösuojausihkeella.
- Jaa hiukset osiin ennen muotoilua. Käsittele hiukset kerroksittain aloittaen alhaalta.
- Kytke laite 100–240 V:n verkkovirtaan.
- Käynnistä suoristusraudan painamalla virtapainiketta .
- Valitse haluamasi lämpötila (130–230 °C) lämpötilan säätöpainikkeilla + - . Suosittelemme aloittamaan matalalla lämpötilalla.
- Muotoile hiukset suoristusraudalla yksi kerrallaan. Käsittele suoruus koko pituudelta tyvestä latvaan pysähtymättä. Saat vieläkin suuremman lopputuloksen, kun käytät kampa suoristamisen yhteydessä.
- Toista kaikille hiuksosioille ja anna hiusten jäähtyä ennen kampaamista.
- Kun olet lopettanut suoristusraudan käytön, katkaise virta painamalla virtapainiketta  2 sekunnin ajan. Irrota virtajohto pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen kuin viet sen säilytykseen.

Huomaa:

- Muotoilutuotteiden säännöllinen käyttö voi heikentää laitteen pinnoitetta ajan kuluessa.
- Älä naarmuta laitteen pintaa, koska se heikentää pinnoitteen tehokkuutta.
- Aseta laite kuumuutta kestäväälle pinnalle laitteen lämpenemisen ja jäähtymisen ajaksi sekä tarvittaessa käytön aikana. Pitele tuotetta vain kahvan kohdalta.
- Laitteen lämpötila nousee käytön aikana erittäin korkeaksi. Ole varovainen, kun muotoilet hiuksia laitteella. Vältä palovammat varmistamalla, että laite on riittävän etäällä päänahasta ja ihosta.

AUTOMAATTINEN VIRRRAN KATKAISU

Laitteessa on turvallisuutta parantava automaattinen virran katkaisu. Jos laitteen virta on ollut päällä yhtäjaksoisesti yli 60 minuuttia, sen virta katkeaa automaattisesti. Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä, kytke virta päälle painamalla virtapainiketta. Valitse haluamasi lämpötila säätöpainikkeilla.

Niillä ei voi kuitenkaan sammuttaa laitteen virtaa. MUISTA AINA SAMMUTTAA LAITTEEN VIRTAA JA IRROTTAA VIRTASÄÄTÖPAINIKETTA, KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Sammuta laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Anna laitteen jäähtyä täysin ennen puhdistusta.
- Pyyhi kaikki pinnat pehmeällä kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Varmista, että kaikki osat on kuivattu huolellisesti pyyhkeellä ennen kuin niitä käytetään uudelleen.
- Jotta johto ei vaurioidu, sitä ei pidä kietoa laitteen ympärille. Säilytä johtoa aina vapaana laitteen vieressä.
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

TÄRKEÄT TURVATOIMET

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 16-vuotiaat lapset. Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky. Laitetta voivat käyttää henkilöt, joilla ei ole aiempaa kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu/opastettu sen käyttöön ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 16-vuotiaita ja valvottuja. Pidä laite ja virtajohto alle 16-vuotiaiden lasten ulottumattomissa laitteen käytön ja jäähtymisen aikana.
- **VAROITUS:** Varotoimenpiteenä on suositeltavaa asentaa vikavirtasuojaja (RCD), jonka nimellisjännöskäyttövirta on enintään 30 mA. Kysy neuvoa sähköasentajalta.
- Varmista aina, että käytettävä jännite vastaa laitteessa ilmoitettua jännitettä, ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan.
- LAITTEEN VIRTAJOHTO ON IRROTETTAVA PISTORASIASTA, KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ.
- **VAROITUS:** Laitetta ei saa käyttää kylpyhuoneessa. Sitä ei saa käyttää kylpyammeiden, altaiden tai muita vettä sisältävien astioiden lähellä.
- Laitetta ei saa käyttää ulkona.
- Älä anna laitteen osien koskettaa kasvoja, kaulaa, niska tai päänahkaa.
- Älä käytä laitetta, jos olet unelias tai nukahtamassa.
- Älä jätä laitetta valvomatta, kun se on kytketty pistorasiaan.
- Älä laske laitetta millekään tasolle, kun sen virta on vielä päällä.
- Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät.
- Älä aseta laitetta pehmeiden kalusteiden tai materiaalien päälle, kuten kokolattiamatolle, sisustusmatolle tai vuodevaatteiden ja pyyhkeiden päälle.
- Älä käytä laitetta paikoissa, joissa käytetään aerosolituotteita (suihkeita) tai annostellaan happea.
- Älä anna johdon roikkua pöydän tai tason reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
- Älä kannu laitetta virtajohdosta.
- Älä kierrä johtoa laitteen ympärille. Tarkista johto säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Jos virtajohto vaurioituu, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja toimita se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen korjattavaksi tai vaihdettavaksi, jotta laite ei aiheuta vaaraa.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on toimintahäiriöitä.
- Älä käytä muita kuin tämän tuotteen mukana toimitettuja lisäosia.
- Älä pura laitetta. Sisällä ei ole huollettavia osia.
- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta ja säilytystä.

3 VUODEN TAKUU

FKA Brands Ltd myöntää tälle tuotteelle kolmen vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun ostopäivästä alkaen alla mainittuja tapauksia lukuun ottamatta. Tämä FKA Brands Ltd:n tuotetakuu ei kata väärinkäytön aiheuttamia vahinkoja, onnettomuutta, luvattoman lisälaitteen kiinnittämistä, tuotteen muuttamista tai mitään muita tilanteita, jotka eivät ole FKA Brands Ltd:n hallinnassa. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuote on ostettu ja sitä käytetään Isonsa-Britanniassa/EU:ssa. Tämä takuu ei kata tuotetta, joka vaatii muutoksia tai mukautuksia toimiakseen muissa maissa kuin siinä maassa, johon se on suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu, tai näiden muutosten vuoksi vaurioituneiden tuotteiden korjausta. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa minkäänlaisista satunnaisista, välillisistä tai erityisistä vahingoista. Jotta voit saada takuuhuollon tuotteellesi, palauta tuote toimituskulut maksettuna paikalliseen huoltokeskukseen päivätyn ostokuitin (ostotositteen) kanssa. Vastaanotettuaan tuotteen FKA Brands Ltd korjaa tai vaihtaa tuotteen tarvittaessa ja palauttaa sen sinulle toimituskulut maksettuna. Takuu on voimassa vain huoltokeskuksissa. Tämän tuotteen huoltaminen muualla kuin huoltokeskuksessa mitätöi takuun. Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Katso lähin huoltokeskus osoitteesta

www.sbbstyletools.co.uk/servicecentres

WEEE-merkinnän selitys



Merkintä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden seassa EU:n alueella. Kun hävität tuotteen, estä mahdolliset ympäristö- tai terveyshaitat toimittamalla tuote asianmukaiseen kierrätyspisteeseen, jotta se voidaan käsitellä kestävällä tavalla. Jos haluat palauttaa käytetyn laitteen, käytä yrityksen palautus- ja noutojärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Jälleenmyyjä voi toimittaa tuotteen ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.