


FEATURES

1. Koncentratormunstycke på 15 mm
2. Koncentratormunstycke för styling på 8 mm
3. Diffuser-tillbehör för lockförbättring
4. Cold Shot-knapp (kallluft)
5. Temperaturkontroll
6. PÅ/AV och hastighetskontroll
7. PÅ/AV-knapp för Hydro Shield Sensor
8. Lättrengörig löstagbart filter
9. Ögla för upphängning

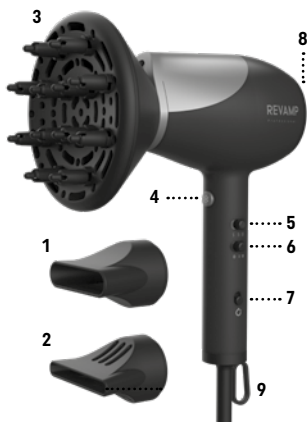

STRÅLANDE PROFESSIONELL FÖN

PROGLOSS Hydro Shield X Shine Hair Dryer har två kraftfulla joniska strålar: en positiv och en negativ, för professionell lyster och finish utan friss.

HYDRO SHIELD SENSOR

Den här hårfönen har en infraröd sensor som mäter hårets temperatur och justerar värmen för att säkerställa att håret inte utsätts för hög värme. Du aktiverar sensorn med den särskilda knappen (7). Indikatorn ovanpå hårfönen lyser då upp för att visa att ditt hår skyddas när du torkar och stylar.



PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS

Alla produkter i hårvårdsutbudet från Revamp har ingjuts med PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS, som är berikade med argan, keratin och kokosnöt för att ge ultimata mjukhet och lyster.

KONCENTRATORMUNSTYCKEN

Koncentratormunstycken för styling och utjämning Med koncentratormunstyckena kan du dirigera och fokusera förens luftflöde för precisare styling och hårtorkning. Rikta koncentratormunstycket mot ditt hår, med några centimeters mellanrum mellan munstycket och håret. Det supertunna stylingmunstycket på 8 mm (1) kan användas med en stylingborste för enkel styling med volym, medan utjämningsmunstycket på 15 mm (2) kan användas för snabbare torkning. Det extra diffusor-tillbehöret förstärker naturliga lockar.

Om du vill använda fönen med koncentratormunstycke behöver du se till att fönen är avstängd och sval. Fäst sedan koncentratormunstycket genom att klicka fast det på förens kropp eller placera det över den främre änden av förens kropp tills det sitter fast.

När du stylar håret med hjälp av koncentratormunstyckena bör du vara medveten om den ökade temperaturen i hårfönens luftflöde. Använd låg/medium värmeinställning när du använder koncentratormunstyckena och diffusorn. Låt munstyckena svalna innan du vidrör dem.

BRUKSANVISNING

- Tvätta håret som vanligt och krama ur överflödigt fukt med en handduk samt kamma igenom håret för att trassla ut det.
- Applicera värmeskyddsspray innan du torkar.
- Anslut produkten till en strömförsörjning på 220–240 V.
- Använd fönen utan munstycke för att snabbt torka håret. För precisionstorkning använder du koncentratormunstyckena för styling eller utjämning.

- Om du vill använda fönen utan koncentratormunstyckena trycker du bara på hastighetsknappen på handtaget för att starta produkten (6).
- Justera värme- och hastighetsknapparna på handtaget till önskad inställning (högre inställning för värme och hastighet för torkning, lägre inställningar för styling):

HASTIGHET		VÄRME	
0	AV	§	Låg värme
I	Medelhög hastighet	§§	Medelhög värme
II	Hög hastighet	§§§	Hög värme

- Om du vill använda Cold Shot-kallluft (4) trycker du på och håller inne knappen på framsidan av hårfönens handtag. Det här svalkar håret och hjälper till att definiera stilen.
- Om du vill aktivera sensorn för du sensorknappen till uppåtläget. Då tänds lampan ovanpå hårfönen. För att stänga av sensorn för du sensorknappen till nedåtläget. Lampan ovanpå hårfönen slocknar då.
- När du har använt klart hårfönen stänger du av dem genom att ställa in hastighetsläge 0. Koppla ur sladden och låt hårfönen svalna innan du lägger undan den.

Följ oss på www.revamphair.com för att de få de senaste tipsen och råden om ditt hår.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Om du just använt apparaten stänger du av den, drar ut sladden ur vägguttaget och låter apparaten svalna helt innan den rengörs.
- Torka av alla ytor med en fuktig trasa. Använd inte skarpa slipmedel eller rengöringsmedel.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller annan vätska.
- Se till att alla delar torkas noggrant med en mjuk handduk innan du använder apparaten igen.
- För att undvika skador på sladden ska den inte viras runt apparaten. Förvara alltid sladden löst nära apparaten.
- Förvara på en sval och torr plats.

RENGÖRA FILTRET

För att bibehålla högsta prestanda för produkten och förlänga motorns livstid är det viktigt att regelbundet ta bort damm och smuts från det bakre gallret och rengöra filtret.

- För att ta bort: Vrid det bakre gallret moturs och dra av.
- För att rengöra: Rengör med en mjuk borste och sätt tillbaka gallret.
- För att sätta tillbaka: Rikta in gallrets märkningar med platserna i höljet (på hårfönen) och vrid medurs.

ANVÄND INTE APPARATEN UTAN ATT DET BAKRE GALLERFILTRET ÄR PÅ PLATS

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

- Apparaten kan användas av barn från 16 år och uppåt. Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga får inte använda den här produkten. Personer som saknar erfarenhet och kunskap kan använda produkten om de har fått övervakning/instruktioner och förstår riskerna som föreligger. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 16 år och övervakas. Håll apparaten och sladden åtkomliga för barn under 16 år.
- **WARNING:** För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (RCD) med en märkutlösningström som inte överskrider 30 mA. Be en elektriker om råd.
- Se alltid till att den spänning som ska användas motsvarar den spänning som anges på enheten innan du ansluter apparaten till eluttaget.
- APPARATEN MÅSTE KOPPLAS BORT FRÅN VÄGGUTTAGET NÄR DEN INTE ANVÄNDS.
- **WARNING:** Apparaten får inte tas in i badrum. Den ska inte användas i närheten av badkar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.
- Apparaten får inte användas utomhus.
- Låt ingen del av apparaten komma i kontakt med ansikte, nacke eller hårbotten.

- Var försiktig så att inlopps- och utloppsgaller inte blockeras på något sätt vid användning, eftersom det kommer att leda till att enheten stannar automatiskt. Se till att inloppsgallret är fritt från hinder, såsom damm från hushållet, löst hår etc.
- ANVÄND INTE APPARATEN UTAN ATT FILTRET ÄR PÅ PLATS
- Använd inte apparaten när är sömning eller när du sover.
- Lämna inte apparaten obebakad när den är ikopplad.
- Ställ inte ned apparaten medan den fortfarande är på.
- Använd inte apparaten med våta händer.
- Placera inte apparaten på mjuka möbler eller material, till exempel mattor, sängkläder, handdukar, mattor med mera.
- Använd inte apparaten om aerosolprodukter (spray) används eller om syretillförsel pågår.
- Använd inte förlängningssladd med den här apparaten.
- Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk, och låta den inte komma i kontakt med varma ytor.
- Bär inte apparaten i strömsladden.
- Linda inte sladden runt enheten. Kontrollera regelbundet att sladden inte har några tecken på skador.
- Om strömsladden skadas ska du omedelbart sluta använda apparaten och returnera den till närmaste auktoriserade återförsäljare för reparation eller utbyte, för att undvika risker.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Använd inte andra tillbehör än de som medföljer till den här produkten.
- Ta inte isär apparaten. Det finns inga delar som går att underhålla inuti.
- Låt apparaten svalna innan du rengör och ställer undan den.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterar att denna produkt är fri från defekter i material och utförande under en period på 3 år från inköpsdatumet, med de undantag som framgår nedan. Denna produktgaranti från FKA Brands Ltd täcker inte skador som orsakats av felaktig användning eller vårdslöshet, liksom olyckshändelser, användningen av icke godkända tillbehör, ändring av produkten, eller andra förhållanden som ligger utanför FKA Brands Ltd:s kontroll. Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i Storbritannien/EU. En produkt som kräver modifiering eller anpassning för att den ska kunna användas i ett annat land än det land där den har konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats, eller reparation av produkter som skadats av dessa modifieringar, omfattas inte av denna garanti. FKA Brands Ltd ansvarar inte för någon typ av oavsiktliga, indirekta eller speciella skador. För att få garantiservice på din produkt returnerar du produkten med betalt porto till ditt lokala servicecenter tillsammans med ditt daterade försäljningskvitto (som inköpsbevis). Efter mottagandet kommer FKA Brands Ltd att reparera eller byta ut din produkt vid behov och returnera den till dig med porto betalt. Garantin gäller endast via servicecenter. Service av denna produkt utförd av någon annan än servicecentret upphäver garantin. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Du hittar ditt lokala servicecenter på

www.revamphair.com/servicecentres

Beskrivning av WEEE



Denna märkning anger att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller på människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering ska produkten återvinnas på ett ansvarsfullt sätt, för att främja en hållbar återanvändning av materialresurserna. Använd lämpliga retur- och insamlingsystem, eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes för att returnera den förbrukade enheten. De kan ta hand om den här produkten för en miljösäker återvinning.