




SINCE 1968

LANGATON 2in1 BLENDERI PT5394

Käyttöohje

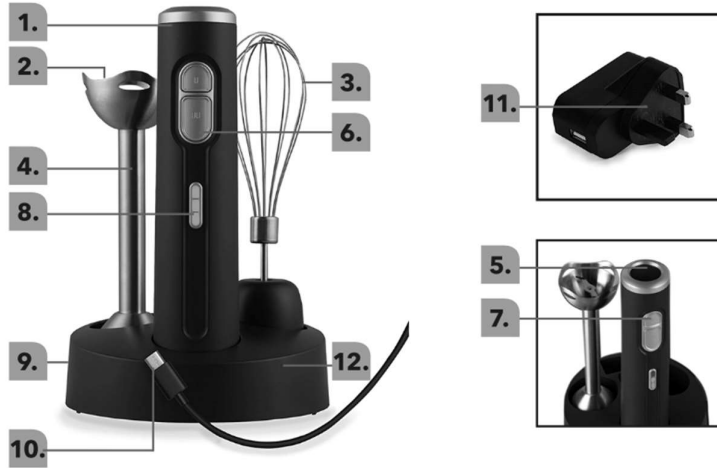

1. Moottoriyksikkö
2. Terät ruostumatonta terästä
3. Vatkein-lisäosa
4. Blenderi-lisäosa
5. Lukituksen avauspainike
6. Korkean nopeuden painike
7. Matalan nopeuden painike
8. Indikaatiovalo
9. Latausportti
10. USB C-tyyppin latauskaapeli
11. Latausadapteri
12. Varastointijalusta

Säästä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Turvallisuusohjeet

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuustoimenpiteitä.

Tarkista, että tyyppikilvessä ilmoitettu jännite vastaa paikallisen verkon jännitettä, ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan.

Vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä on valvottu ja opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät laiteeseen liittyvät vaarat.

Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.

Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltotoimia, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota.

Tämä laite ei ole lelu.

Jos virtajohto, pistoke tai jokin laitteen osa ei toimi kunnolla tai jos laite on pudonnut tai vahingoittunut, lopeta tuotteen käyttö välittömästi mahdollisten vammojen välttämiseksi.

Tämä laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia, ainoastaan pätevän sähköasentajan tulee suorittaa korjaukset. Virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle onnettomuuden.

Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.

Pidä laite ja sen virtajohto poissa kuumuudesta ja terävistä reunoista, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa.

Pidä kädet, sormet, hiukset ja löysät vaatteet kaukana laitteen pyörivistä osista.

Älä upota tämän laitteen sähköosia veteen tai muuhun nesteeseen.

Älä käytä laitetta märin käsin.

Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty verkkovirtaan.

Älä irrota laitetta verkkovirrasta johtoa vetämällä; sammuta laite ja irrota pistoke käsin.

Älä vedä tai kanna laitetta sen verkkojohdosta.

Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai jos siinä on näkyviä merkkejä vaurioista.

Älä käytä laitetta muuhun kuin sen oikeaan käyttötarkoitukseen.

Älä käytä muita kuin mukana toimitettuja lisävarusteita.

Älä käytä vaurioituneita lisävarusteita.

Älä käytä tätä laitetta ulkona.

Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai korkeassa kosteudessa.

Älä kuivasekoita aineksia, vaan lisää aina pieni määrä nestettä.

Älä koske laitteen liikkuviin osiin käytön aikana, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen.

Älä käytä rikkiäisiä tai löysiä teriä.

Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta ennen lisävarusteiden vaihtamista tai asentamista.

Jatkojohdon käyttöä laitteen kanssa ei suositella.

Tätä laitetta ei saa käyttää ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän avulla.

Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

VAROITUS: Älä koske teräviin teriin.

Ladattava akku (ei-irrotettavat)

Liittimiä ei saa oikosulkea.

Jos akku vuotaa, älä anna nesteen joutua kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos kosketus on tapahtunut, pese kyseinen alue runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.

Akut on ladattava ennen käyttöä. Pitkän varastointiajan jälkeen voi olla tarpeen ladata ja purkaa akut useita kertoja, jotta saavutetaan paras mahdollinen suorituskyky.

Pidä akut lasten ulottumattomissa.

Älä murskaa, puhkaise, pura tai muuten vahingoita akkuja.

Älä säilytä yli 60 °C lämpötilassa.

Vältä varastointia suorassa auringonvalossa.

Älä hävitä loppuun käytettyjä akkuja kotitalousjätteeseen.

Älä altista akkuja kuumuudelle tai tulelle, sillä ne voivat räjähtää.

Kun akut on käytetty loppuun, kierrätä ne. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Tässä tuotteessa on 2000 mAh Li-ion-akku (ei-vaihdettava).

Hoito ja ylläpito

VAIHE 1: Kytke laite pois päältä ja varmista, että se on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä.

VAIHE 2: Pyyhi pääyksikkö pehmeällä, kostealla liinalla ja anna sen kuivua huolellisesti.

VAIHE 3: Pese lisävarusteet lämpimällä saippuavedellä, huuhtelee ja kuivaa huolellisesti.

Älä koskaan koske leikkuuteriin; puhdista terät äärimmäisen varovaisesti harjalla ja kuivaa huolellisesti.

Älä upota pääyksikköä veteen tai muuhun nesteeseen.

HUOMAUTUS: 2in1-blenderi on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen.

VAROITUS: Käsittele varusteita varoen, sillä terät ovat teräviä. Ole varovainen kiinnittäessäsi, irrottaessasi, puhdistaessasi tai varastoidessasi varusteita.

OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN

Ennen ensimmäistä käyttöä

Puhdista 2in1-blenderi ja sen lisävarusteet ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: Kun 2in1-blenderiä käytetään ensimmäistä kertaa, siitä voi tulla lievää hajua. Tämä on normaalia ja häviää pian. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta laitteen ympärillä.

2in1-blenderin lataaminen

1. Avaa moottorikotelossa oleva latausportti. Kiinnitä kaapelin C-tyypin pää latausporttiin.

2. Kiinnitä USB-liitin laturiin.

3. Kytke laturi pistorasiaan.

4. Merkkivalot vilkkuvat latauksen aikana. Valot lakkaavat vilkkumasta, kun laite on ladattu täyteen. Katso lisätietoja kohdasta Merkkivalot.

Huomautus: Laite toimitetaan siten, että akuissa on noin 30 % varausta. On kuitenkin suositeltavaa ladata akut täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.

5. Yksikön täyteen lataaminen kestää noin 5 tuntia.

6. Yksikkö voidaan ladata säilytysalustassa säilytettynä.

**YKSIKKÖÄ SAA LADATA VAIN MUKANA TOIMITETULLA LATURILLA JA KAAPELILLA
DZ012ELU050200B**

2in1-blenderin käyttö

Lisävaruste on kiinnitettävä tukevasti ennen käyttöä; älä yritä irrottaa sitä ennen kuin se on pysähtynyt.

VAROITUS: Maksimikäyttöaika on 1 minuutti. Anna jäähtyä 5 minuuttia ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Tämä estää moottorin vaurioitumisen.

VAIHE 1: Kiinnitä blenderi-/vatkainlisäosa varovasti pääyksikköön kohdistamalla kielekkeet ja kiertämällä vastapäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

VAIHE 2: Aseta hienonnettava/sekoitettava ruoka sopivaan kulhoon.

VAIHE 3: Aseta blenderivarsi/vatkain mahdollisimman syväälle kulhoon.

VAIHE 4: Pidä kulhoa vakaana ja paina pääyksikön päällä olevaa lukituksen avauspainiketta. Valot syttyvät merkiksi siitä, että laite on käyttövalmis. Kytke laite päälle painamalla ja pitämällä painettuna High- tai Low-nopeuspainiketta. Jos nopeuspainiketta ei paineta 3 sekunnin kuluessa, laite ei käynnisty ja lukituksen avauspainiketta on painettava uudelleen. Käytön aikana nopeuspainiketta on pidettävä painettuna.

VAIHE 5: Työstä ainekset kulhossa kevyesti nostavin ja laskevin liikkein (hienontaminen) tai pyöriävin sekoitusliikkein (vatkaaminen).

VAIHE 6: Kun ruoka on hienonnettu haluttuun kokoon/vatkattu haluttuun koostumukseen, vapauta nopeuspainike ja odota, että varuste lakkaa pyörimästä, ennen kuin otat laitteen pois kulhosta.

VAIHE 7: Irrota lisälaite pääyksiköstä kiertämällä sitä myötäpäivään ja vetämällä se irti moottorikotelosta.

VAROITUS: Kytke 2in1-blenderi pois päältä, ennen kuin lisäät ruokaa tai poistat sitä kulhosta.

VAROITUS: Älä käytä 2in1-blenderiä ilman ruokaa, sillä se voi aiheuttaa vahinkoa.

HUOMAUTUS: Jos ruokaa jää terän ympärille tai teränsuojaan:

- Vapauta nopeuspainike ja odota, että terät pysähtyvät.
- Käytä lastaa irrottaaksesi varovasti kiinni jääneen ruoan, älä käytä sormia, koska terä on terävä.
- Kun ruoka on poistettu ja terät ovat vapaat, jatka sekoittamista.

Merkkivalot

Akun käyttöaika käytön aikana

X X X	66-100 % lataus
X X	33-65 % lataus
X	20-30 % lataus
X (vilkkuu)	<20 % lataus, lataa yksikkö

Ylikuormitusindikaatio

Moottorissa on automaattinen suojausjärjestelmä, joka ei salli ylikuormitusta. Se aktivoituu, jos seos on liian paksua eli moottorin kuormitus on liian suuri. Laite sammuu automaattisesti. Jos laite havaitsee ylikuormitustilanteen, kaikki 3 valoa vilkkuvat 5 kertaa ja laite sammuu. Vähennä laitteen kuormitusta, anna sen levätä 15 minuuttia ja jatka sitten käyttöä.

Vianmääritys

Vika	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi	Laitetta ei ole ladattu	Kytke USB-virtalähteeseen latausta varten
Terät eivät liiku, kun ne joutuvat kosketuksiin ainesosien kanssa	Ainekset ovat liian kovia, kuten peruna, porkkana ja nauris, minkä vuoksi laitteen on vaikea sekoittaa	Sekoita vain aineksia, kuten kypsennettyjä vihanneksia tai pehmeitä hedelmiä

Varastointi

Kokoa laite. Tarkasta että laite on jäähtynyt ja kuiva, varastoi se sitten kuivaan ja viileään paikkaan.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi: PT5394

Teho: 10,8 V  200 W

Laturin tulo: 100-240 V ~50/60 Hz, 0,5 A max

Laturin lähtö: 5 V  2,0 A 10 W

Valmistaja:



Hergestellt von | Manufactured by | Fabriqué par | Geproduceerd door | Fabricado por
Realizzato da | Wyprodukowano przez | Vyrobené | Gyártó | Vyrobeno:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**
MADE IN CHINA
www.petra-electric.com
©Petra trademark. All rights reserved.
CD200223/MD000000/V1