


FEATURES

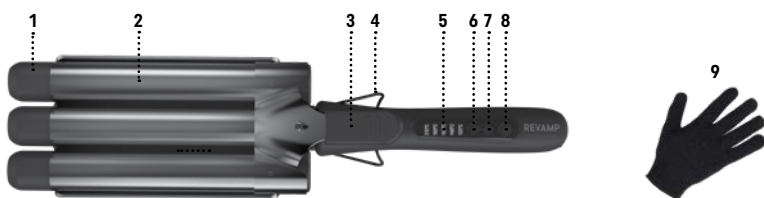

1. Sval spets
2. 25 mm tredubbla keramiska tunnor
3. Klämspak
4. Ställ
5. Digital temperaturdisplay
6. Knapp för temperaturkontroll +
7. Knapp för temperaturkontroll -
8. Strömknapp
9. Värmetålig handske

PROGLOSS DEEP BEACH WAVER

Deep Beach Waver har tre stora, varma keramiska vågtunnor på 25 mm som kan styla större hårsektioner på en gång. Vågtångens veckfria utformande lämnar inga veck i håret – du får felfria stora bohemiska vågor eller beach-vågor. Det krävs mindre tid för att styla håret och vågtången har en avancerad intelligent värme kontroll som hela tiden reglerar temperaturen, vilket ger minimal skada på håret.

PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS

Alla produkter i hårvårdsutbudet från Revamp har ingjutits med PROGLOSS™ SUPER SMOOTH OILS, som är berikade med argan, keratin och kokosnöt för att ge ultimat mjukhet och lyster.

BRUKSANVISNING

- Se till att håret är rent, torrt och trasselfritt före användning.
- Applicera en värmeskyddsspray för extra skydd.
- Sätt upp ditt hår så att det är redo för styling.
- Anslut produkten till en strömförsörjning på 220–240 V.
- Tryck på strömknappen för att aktivera lockstaven.
- Vågtången har 5 värmeinställningar. Om du har fint eller ömtåligt hår bör du använda de lägre värmeinställningarna. Om du har tjockt eller grovt hår bör du använda de högre värmeinställningarna. Vi föreslår att du börjar med den lägsta inställningen första gången och sedan höjer temperaturen tills du uppnår önskat resultat.
- Använd knapparna för temperaturkontroll + och - för att välja önskad temperatur:

INSTÄLLNING	TEMPERATUR
1	120 °C
2	140 °C
3	160 °C
4	180 °C
5	210 °C

- LED-lampan som anger temperatur blinkar tills vågtången är redo att användas. När apparaten är redo att användas lyser LED-lampan med ett fast sken.
- Använd den värmetåliga handsken så att du inte råkar bränna dig.
- Styla översta delen av hårsektionen genom att klämma håret cirka 5 cm från rötterna. Var försiktig så att inte vågtångens tunnor rör hårbotten. Håll på plats i 2–3 sekunder. Kläm håret längre ned på samma hårsektion och håll på plats i 7–9 sekunder, beroende på hårets textur och längd. Upprepa den här processen på hela hårsektionen för att skapa djupa beach-vågor så som du vill.
- För att "fixera" stilen: kamma eller borsta inte håret innan det svalnat. När håret svalnat för du varsamt fingrarna genom det för att lossa vågorna och få en naturlig look.
- När du använt klart vågtången stänger av den, kopplar ur den, placerar den på produktstället och låter den svalna innan du lägger undan den.

Följ oss på www.revamphair.com för att de få de senaste tipsen och råden om ditt hår.

Observera:

- Regelbunden användning av stylingprodukter kan försämra beläggningen.
- Repa inte produktens yta eftersom beläggningens effektivitet då försämras.
- Produkten når en mycket hög temperatur under användning. Styla försiktigt när du använder den. Se till att hålla produkten borta från hårbotten och huden för att undvika brännskador.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Den här apparaten har en automatisk avstängningsfunktion för ökad säkerhet. Om apparaten är påslagen i mer än 60 minuter i sträck stängs den av automatiskt. Om du vill fortsätta använda apparaten efter den tiden trycker du på strömknappen för att aktivera den. Använd knapparna för temperaturkontroll för att välja önskad temperatur.

Den här funktionen ska inte betraktas som ett alternativ till "AV". KOM ALLTID IHÅG ATT STÄNGA AV APPARATEN OCH DRA UT SLADDEN UR VÄGGUTTAGET NÄR DEN INTE ANVÄNDS.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Stäng av apparaten, dra ut sladden från vägguttaget och låt den svalna helt innan den rengörs.
- Torka av alla ytor med en fuktig trasa. Använd inte skarpa slipmedel eller rengöringsmedel.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller annan vätska.
- Se till att alla delar torkas noggrant med en mjuk handduk innan du använder apparaten igen.
- För att undvika skador på sladden ska den inte viras runt apparaten. Förvara alltid sladden löst nära apparaten.
- Förvara på en sval och torr plats.

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

- Apparaten kan användas av barn från 16 år och uppåt. Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga får inte använda den här produkten. Personer som saknar erfarenhet och kunskap kan använda produkten om de har fått övervakning/ instruktioner och förstår riskerna som föreligger. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 16 år och övervakas. Håll apparaten och sladden åtkomliga för barn under 16 år.
- **VARNING:** För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (RCD) med en märkutlösningström som inte överskrider 30 mA. Be en elektriker om råd.
- Se alltid till att den spänning som ska användas motsvarar den spänning som anges på enheten innan du ansluter apparaten till eluttaget.
- APPARATEN MÅSTE KOPPLAS BORT FRÅN VÄGGUTTAGET NÄR DEN INTE ANVÄNDS.
- **VARNING:** Apparaten får inte tas in i badrum. Den får inte användas i närheten av badkar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.
- Apparaten får inte användas utomhus.
- Låt ingen del av apparaten komma i kontakt med ansikte, nacke eller hårbotten.
- Använd inte apparaten när är sömning eller när du sover.
- Lämna inte apparaten oöversiktad när den är ikopplad.
- Ställ endast ned apparaten på produktens ställ medan den är på.
- Använd inte apparaten med våta händer.
- Placera inte apparaten på mjuka möbler eller material, till exempel mattor, sängkläder, handdukar, mattor med mera.
- Använd inte apparaten om aerosolprodukter (spray) används eller om syretillförsel pågår.
- Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk, och låt den inte komma i kontakt med varma ytor.
- Bär inte apparaten i strömsladden.
- Linda inte sladden runt enheten. Kontrollera regelbundet att sladden inte har några tecken på skador.
- Om strömsladden skadas ska du omedelbart sluta använda apparaten och returnera den till närmaste auktoriserade återförsäljare för reparation eller utbyte, för att undvika risker.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Använd inte andra tillbehör än de som medföljer till den här produkten.
- Ta inte isär apparaten. Det finns inga delar som går att underhålla inuti.
- Låt apparaten svalna innan du rengör och ställer undan den.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterar att denna produkt är fri från defekter i material och utförande under en period på 3 år från inköpsdatumet, med de undantag som framgår nedan. Denna produktgaranti från FKA Brands Ltd täcker inte skador som orsakats av felaktig användning eller vårdslöshet, liksom olyckshändelser, användningen av icke godkända tillbehör, ändring av produkten, eller andra förhållanden som ligger utanför FKA Brands Ltd:s kontroll. Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i Storbritannien/EU. En produkt som kräver modifiering eller anpassning för att den ska kunna användas i ett annat land än det land där den har konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats, eller reparation av produkter som skadats av dessa modifieringar, omfattas inte av denna garanti. FKA Brands Ltd ansvarar inte för någon typ av oavsiktliga, indirekta eller speciella skador. För att få garantiservice på din produkt returnerar du produkten med betalt porto till ditt lokala servicecenter tillsammans med ditt daterade försäljningskvitto (som inköpsbevis). Efter mottagandet kommer FKA Brands Ltd att reparera eller byta ut din produkt vid behov och returnera den till dig med porto betalt. Garantin gäller endast via servicecenter. Service av denna produkt utförd av någon annan än servicecentret upphäver garantin. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Du hittar ditt lokala servicecenter på

www.revamphair.com/servicecentres

Beskrivning av WEEE



Denna märkning anger att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller på människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering ska produkten återvinnas på ett ansvarsfullt sätt, för att främja en hållbar återanvändning av materialresurserna. Använd lämpliga retur- och insamlingssystem, eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes för att returnera den förbrukade enheten. De kan ta hand om den här produkten för en miljösäker återvinning.