




SINCE 1968

TRÅDLÖS 2in1 BLENDER PT5394

Bruksanvisning

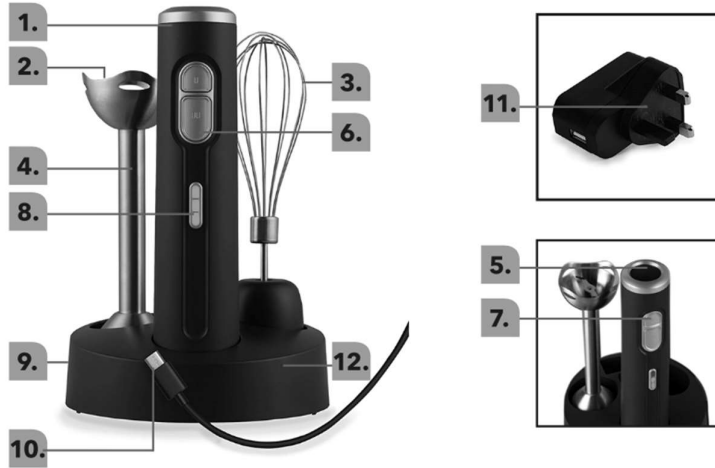

1. Motorenhet
2. Blad av rostfritt stål
3. Visp-utrustning
4. Blender-utrustning
5. Upplåsningsknapp
6. Knapp för hög hastighet
7. Knapp för låg hastighet
8. Indikatorlampa
9. Laddningsport
10. USB typ-C laddningskabel
11. Laddningsadapter
12. Förvaringsbas

Spara råden för kommande behov.

Säkerhetsråd

Grundläggande säkerhetsåtgärder måste alltid iakttas vid användning av elektrisk utrustning. Innan du ansluter apparaten till elnätet, kontrollera att den spänning som anges på typskylten överensstämmer med spänningen i det lokala elnätet.

Barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap bör endast använda denna apparat om de har övervakats och instruerats i säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med den.

Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

Barn bör inte tillåtas utföra rengöring eller underhåll om de inte är över 8 år gamla och står under uppsikt.

Denna apparat är inte en leksak.

Om nätsladden, kontakten eller någon del av apparaten inte fungerar korrekt, eller om apparaten har tappats eller skadats, sluta omedelbart att använda produkten för att undvika eventuella skador.

Denna apparat innehåller inga delar som kan servas av användaren, endast en kvalificerad elektriker får utföra reparationer. Felaktiga reparationer kan leda till att användaren råkar ut för en olycka.

Förvara apparaten och dess nätsladd utom räckhåll för barn.

Håll apparaten och dess nätsladd borta från värme och vassa kanter som kan orsaka skador.

Håll händer, fingrar, hår och lösa kläder borta från apparatens roterande delar.

Sänk inte ned apparatens elektriska delar i vatten eller andra vätskor.

Använd inte apparaten med våta händer.

Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.

Koppla inte bort apparaten från elnätet genom att dra i sladden, utan stäng av apparaten och dra ut kontakten manuellt.

Dra eller bär inte apparaten i nätkabeln.

Använd inte apparaten om den har tappats eller visar synliga tecken på skador.

Använd inte apparaten för andra ändamål än de som den är avsedd för.

Använd inte andra tillbehör än de som medföljer.

Använd inte skadade tillbehör.

Använd inte denna apparat utomhus.

Förvara inte apparaten i direkt solljus eller hög luftfuktighet.

Torrblanda inte ingredienser, tillsätt alltid en liten mängd vätska.

Rör inte vid apparatens rörliga delar under användning eftersom det kan orsaka personskador.

Använd inte trasiga eller lösa blad.

Stäng av och koppla ur apparaten innan du byter ut eller installerar tillbehör.

Användning av förlängningssladd tillsammans med apparaten rekommenderas inte.

Denna apparat får inte användas med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk. Den får inte användas för kommersiella ändamål.

WARNING: Vidrör inte vassa blad.

Uppladdningsbart batteri (ej löstagbart)

Anslutningarna får inte kortslutas.

Om batteriet läcker får vätskan inte komma i kontakt med hud eller ögon. Om kontakt har skett, tvätta det drabbade området med rikligt med vatten och kontakta läkare.

Batterierna måste laddas före användning. Efter lång tids förvaring kan det vara nödvändigt att ladda och ladda ur batterierna flera gånger för att uppnå optimal prestanda.

Förvara batterierna utom räckhåll för barn.

Batterierna får inte krossas, punkteras, tas isär eller skadas på annat sätt.

Förvara inte batterierna i temperaturer över 60 °C.

Undvik förvaring i direkt solljus.

Släng inte förbrukade batterier i hushållssoporna.

Utsätt inte batterierna för värme eller eld, då de kan explodera.

När batterierna är slutanvända, återvinn dem. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information.

Denna produkt är utrustad med ett 2000 mAh Li-ion-batteri (ej utbytbart).

Skötsel och underhåll

STEG 1: Stäng av apparaten och se till att den har svalnat innan du utför någon rengöring eller något underhåll.

STEG 2: Torka av huvudenheten med en mjuk, fuktig trasa och låt den torka ordentligt.

STEG 3: Tvätta tillbehören i varmt tvålsvatten, skölj och torka noggrant.

Vidrör aldrig bladet; rengör bladen mycket försiktigt med en borste och torka noggrant.

Sänk inte ned huvudenheten i vatten eller någon annan vätska.

OBS: 2in1-blendern måste rengöras efter varje användning.

WARNING: Hantera utrustningen med försiktighet eftersom bladen är vassa. Var försiktig när du fäster, lossar, rengör eller lagrar utrustningen.

RÅD FÖR ANVÄNDNING

Före första användningen

Rengör 2in1-blendern och dess tillbehör enligt anvisningarna.

OBS: När 2in1 blendern används för första gången kan den avge en svag lukt. Detta är normalt och försvinner snart. Se till att det finns tillräcklig ventilation runt maskinen.

Laddning av 2in1 blendern

1. Öppna laddningsuttaget på motorhuset. Anslut kabel-C:s ände till laddningsuttaget.

2. Anslut USB-kontakten till laddaren.

3. Anslut laddaren till vägguttaget.

4. Indikatorlamporna blinkar under laddningen. Lamporna slutar blinka när enheten är fulladdad. Se avsnittet om Indikatorlampor för mer information.

Obs: Enheten levereras med ungefär 30% laddning i batterierna. Vi rekommenderar dock att du laddar batterierna helt före första användningen för bästa prestanda.

5. Det tar ca 5 timmar att ladda enheten helt.

6. Enheten kan laddas medan den förvaras i sin förvaringsbas.

**ENHETEN FÅR ENDAST LADDAS MED DEN MEDFÖLJANDE LADDAREN OCH KABELN
DZ012ELU050200B**

Användning av 2in1-blendern

Tillbehöret måste vara ordentligt fastsatt före användning; försök inte ta bort det förrän det har stannat.

WARNING: Den maximala drifttiden är 1 minut. Låt svalna i 5 minuter innan du använder den igen. Detta förhindrar skador på motorn.

STEG 1: Fäst försiktigt blendern/vispen på huvudenheten genom att rikta in flikarna och vrida moturs tills den snäpper på plats.

STEG 2: Lagg maten som ska mixas/blandas i en lämplig skål.

STEG 3: För in blenderarmen/vispen så djupt som möjligt i skålen.

STEG 4: Håll skålen stadigt och tryck på upplåsningsknappen på ovansidan av huvudenheten. Lamporna tänds för att indikera att maskinen är klar för användning. Tryck och håll in knappen för hög eller låg hastighet för att slå på maskinen. Om hastighetsknappen inte trycks in inom 3 sekunder slås inte maskinen på och upplåsningsknappen måste tryckas in igen. Under drift ska hastighetsknappen hållas intryckt.

STEG 5: Bearbeta ingredienserna i skålen med mjuka höj- och sänkrörelser (mixning) eller roterande blandningsrörelser (vispning).

STEG 6: När maten har mixats till önskad storlek/vispats till önskad konsistens, släpp hastighetsknappen och vänta tills tillbehöret har slutat rotera innan du tar bort apparaten från skålen.

STEG 7: Ta bort tillbehöret från huvudenheten genom att vrida det medurs och dra ut det ur motorhuset.

WARNING: Stäng av 2in1-blendern innan du tillsätter eller tar bort mat från skålen.

WARNING: Använd inte 2in1-blendern utan mat eftersom det kan orsaka skador.

OBS: Om det finns mat kvar runt bladet eller i bladskyddet:

- Släpp upp hastighetsknappen och vänta tills bladen stannar.
- Använd spatel för att försiktigt avlägsna mat som fastnat, använd inte fingrarna eftersom bladet är vasst.
- När maten är borttagen och bladen är fria kan du fortsätta att mixa.

Indikatorlampor

Batteriets drifttid under användning

X X X	66-100 % laddning
X X	33-65 % laddning
X	20-30 % laddning
X (blinkar)	<20 % laddning, ladda enheten

Överbelastningsindikation

Motorn har ett automatiskt skyddssystem som inte tillåter överbelastning. Det aktiveras om massan är för tjock, dvs. om motorns belastning är för hög. Maskinen stängs av automatiskt. Om enheten upptäcker en överbelastningssituation blinkar alla 3 lamporna 5 gånger och enheten stängs av. Minska belastningen på maskinen, låt den vila i 15 minuter och återuppta sedan driften.

Felsökning

Fel	Orsak	Lösning
Enheten fungerar inte	Apparaten är inte laddad	Anslut till en USB-strömkälla för laddning
Bladen rör sig inte när de kommer i kontakt med ingredienserna	Ingredienserna är för hårda, t.ex. potatis, morötter och rovor, vilket gör det svårt att blanda	Blanda endast ingredienser som kokta grönsaker eller mjuk frukt

Lagring


Montera ihop apparaten. Kontrollera att enheten är sval och torr och förvara den sedan på en torr och sval plats.

Teknisk information

Produktkod: PT5394

Effekt: 10,8 V  200 W

Laddarens inlopp: 100-240 V ~50/60 Hz, 0,5 A max

Laddarens utlopp: 5 V  2,0 A 10 W

Tillverkare:



Hergestellt von | Manufactured by | Fabriqué par | Geproduceerd door | Fabricado por
Realizzato da | Wyprodukowano przez | Vyrobené | Gyártó | Vyrobená:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester M1 4GG, **UK**.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln, **Germany**.
MADE IN CHINA.
www.petra-electric.com
©Petra trademark. All rights reserved.
CD200223/MD000000/V1